

ALE-HOP



User manual

Manual de usuario

Manual do usu rio

Mode d'emploi


Benutzerhandbuch

Manuale d'uso

Priručnik s uputama

دليل المستخدم

INSTRUCTIONS

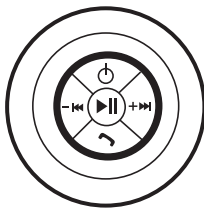

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Support: 3.0 + EDR
 Range: 10 meters
 Transmitting Frequency: 2.4G Hz
 Power supply: DC5V/100-120mA
 Battery: 3.7V 400mAh lithium
 Charging time: approx. 2 hours
 Operating time: approx. 1,5 hours
 IP grade: IPx4
 Unit weight: approx. 0.1 kg

SAFETY INSTRUCTIONS

Read this manual carefully before putting the appliance into operation and keep this manual for future reference.

- Keep the device away from heat, direct sunlight and sharp edges.
- Keep the device away from naked flames.
- Do not insert any metal object into the device. Risk of short circuit
- To avoid a static charge, do not use the device in an extremely dry climate.
- Do not repair the unit yourself but contact an authorised specialist.

BATTERY

This speaker is powered by integrated rechargeable lithium battery. Charge the battery as follows:

1. Insert the charging cable into the DC 5V socket on the unit. Connect the USB plug into a PC or AD/DC adaptor. The LED indicator turns red and the battery is being charged.
2. When the battery is fully charged, the RED LED indicator goes out.

PAIRING SPEAKER TO DEVICE

Activate the speaker's pairing mode by when in power off mode. Press and hold the on/off button for about 6 seconds until the red LED and blue LED are flashing constantly. Now the speaker is ready for pairing.

TIPS

1. Turn on your mobile phone and activate the wireless function.
2. Search for device "Ale-hop 9566303" will show up.
3. Pair your device with "Ale-hop 9566303". If password is needed, type in "0000".

TRICKS

Once this speaker is paired and connected to your mobile phone, next time when you switch on this speaker, it will connect to your mobile phone automatically as long as the wireless your mobile phone is on.

BUTTON DESCRIPTION

- ⏻ -On/off to switch on or off the unit.
- ⏮ -Short press for the previous song, long press for turning down the volume.
- ⏭ -Short press for the next song, long press for turning up the volume.
- ☎ -Phone: To pick up or hang up a phone call.
- ⏸ -Play/Pause the music.


NOTES:

1. You can press the telephone button quickly to redial a call.

TROUBLESHOOTING

- | | |
|---|--|
| 1. SYMPTOMS: Can not switch the speaker on. | 2. SYMPTOMS: Unable to pair the speaker. |
| CAUSES: Battery empty | CAUSES: Speaker is already switched on, and it is not in the pairing mode. |
| SOLUTIONS: Charge the battery | SOLUTIONS: Refer to the section of "Pairing Ale-hop 9566303 to mobile phone or other device" |

INSTRUCCIONES

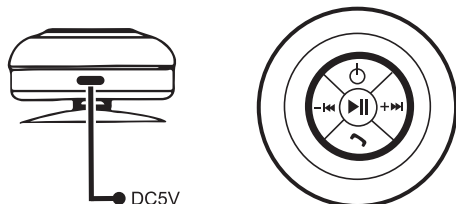

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Soporte: 3.0 + EDR
 Ratio: 10 metros
 Frecuencia de transmisión: 2.4 Hz
 Fuente de alimentación: DC5V/100-120 Ma
 Batería: 3.7V 400 mAh Litio
 Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas
 Tiempo operativo: aproximadamente 1,5 horas
 Grado IP: IPx4
 Peso: aproximadamente 0,1 KG

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el aparato y mantenga este manual para referencias futuras.

- Mantenga el dispositivo alejado del calor, e la luz solar directa o de superficies afiladas.
- Mantenga el dispositivo alejado de las llamas
- No inserte ningún objeto metálico en el dispositivo. Habría riesgo de cortocircuito.
- Para evitar una descarga rápida, evite que el dispositivo esté en un clima demasiado seco.
- No repare el aparato por su cuenta. Contacte con un especialista.

BATERIA

El altavoz consta con una batería de litio integrada recargable. Cargue la batería del siguiente modo:

- 1.Inserte el cable de carga en el puerto DC 5V del producto. Conecte el usb a un Ordenador o un adaptador AC/DC. La luz indicadora se volverá roja para indicar que la batería se está cargando
- 2.Cuando la batería está completamente cargada la luz roja indicadora se apagará

EMPAREJAR EL ALTAVOZ CON UN DISPOSITIVO

Active el modo de conexión con el dispositivo apagado. Mantenga presionado el botón de ON/OFF durante 6 segundos hasta que la luz roja y la luz azul parpadeen constantemente. Ahora el altavoz está preparado para establecer conexión.

CONSEJOS

Por favor asegúrese que el altavoz está desconectado cuanto intente establecer conexión con otros dispositivos.

- 1.Encienda su móvil y active la función de conexión inalámbrica.
- 2.Busque el dispositivo "Ale-hop 9566303"
- 3.Aneje su dispositivo con "Ale-hop 9566303" Si una contraseña es requerida, teclee "0000".

TRUCOS

Una vez el altavoz esté conectado a su teléfono móvil, las siguientes veces se conectará automáticamente siempre que la conexión inalámbrica de su móvil esté conectado.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

- ⏻ -On /off para encender y apagar el altavoz.
- ⏮ -Pulse brevemente para pasar la canción anterior, pulse prolongadamente para bajar el volumen.
- ⏭ -Pulse brevemente para pasar a la siguiente canción, pulse prolongadamente para subir el volumen.
- ☎ -Para descolgar o colgar llamadas
- ⏸ -Reproducir o pausar la música



NOTAS

- 1.Puede presionar el botón del teléfono rápidamente para remarcar una llamada.

POSIBLES PROBLEMAS

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. SÍNTOMAS: No puedo encender el altavoz CAUSAS: Batería vacía SOLUCIONES:Cargue la batería | <ol style="list-style-type: none"> 2. SÍNTOMAS: No establecer conexión con el altavoz CAUSAS: El altavoz ya está conectado, pero no está en modo conexión. SOLUCIONES:Ve a la sección "emparejar con Ale-hop 9566303 tu dispositivo" |
|--|---|

INSTRUÇÕES

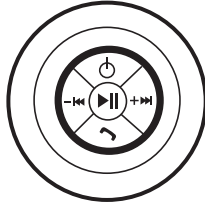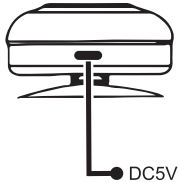

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Suporte: 3.0 + EDR
 Alcance: 10 metros
 Frequência de transmissão: 2,4 Hz
 Fonte de alimentação: DC5V / 100-120 Ma
 Bateria: 3.7 v 400 mAh de Lítio
 Tempo de carregamento: aproximadamente 2 horas
 Tempo de operação: aproximadamente 1,5 horas
 Grau de IP: IPx4
 Peso: aproximadamente 0,1 kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual antes de colocar o aparelho em funcionamento e guarde-o para referência futura.

- Mantenha o dispositivo longe do calor, da luz direta do sol ou de superfícies pontiagudas.
- Mantenha o dispositivo longe das chamas.
- Não insira nenhum objeto metálico no dispositivo. Poderá provocar curto-circuito.
- Para evitar uma descarga rápida, evite que o dispositivo esteja num clima muito seco.
- Não tente consertar o aparelho sozinho. Entre em contato com um especialista.

BATERIA

A coluna tem uma bateria de lítio recarregável embutida. Carregue a bateria da seguinte forma:

1. Insira o cabo de carregamento na porta DC 5V do produto. Conecte a entrada USB a um computador ou a um adaptador AC / DC. A luz indicadora ficará vermelha para indicar que a bateria está a ser carregada.
2. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora vermelha apagará.

EMPARELHAR A COLUNA A UM DISPOSITIVO

Ative o modo de conexão com o aparelho desligado.

Mantenha pressionado o botão ON / OFF por 6 segundos até que as luzes vermelha e azul pisquem constantemente. Agora a coluna está preparada para estabelecer a conexão.

CONSELHOS:

Certifique-se de que a coluna esteja desconectada ao tentar conectar a outros dispositivos.

1. Ligue o seu telemóvel e ative a função wireless
2. Procure o dispositivo "Ale-hop 9566303"
3. Emparelhe o seu dispositivo com "Ale-hop 9566303". Se for necessária uma senha, digite "0000".

TRUQUES:

Uma vez que a coluna seja conectada ao seu telemóvel, nas vezes seguintes, conectar-se-á automaticamente sempre que o wireless do seu telemóvel se encontre ligado.

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES

- ⏻ - Para ligar e desligar a coluna
- ⏮ - Pressione brevemente para ir para a música anterior, mantenha pressionado para diminuir o volume
- ⏭ - Pressione brevemente para ir para a música seguinte, mantenha pressionado para aumentar o volume
- 📞 - Para atender ou desligar chamadas
- ⏸ - Reproduzir ou colocar a música em pause



NOTAS:

1. Pode pressionar o botão do telefone rapidamente para voltar a efetuar uma chamada.

PROBLEMAS POSSÍVEIS

1. SINTOMAS: Eu não consigo ligar a coluna.
CAUSA: Bateria descarregada.
SOLUÇÕES: Carregue a bateria.
2. SINTOMAS: A coluna não conecta.
CAUSA: A coluna já está ligada, mas não está no modo de conexão.
SOLUÇÕES: Veja a secção Emparelhar a coluna a um dispositivo.

INSTRUCTIONS

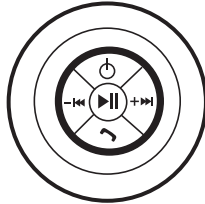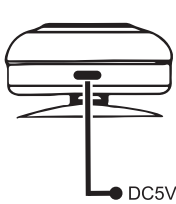

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Support: 3.0 + EDR
 Portée : 10 mètres
 Fréquence de transmission : 2,4 Hz
 Source d'énergie : DC5V / 100-120 Ma
 Batterie : Lithium 3.7V 400mAh
 Temps de chargement : environ 2 heures
 Durée de fonctionnement : environ 1,5 heure
 Niveau IP : IPx4
 Poids : environ 0,1 kg

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
- Tenez l'appareil éloigné de la chaleur et de la lumière directe du soleil ou des surfaces pointues.
 - Tenez l'appareil à l'écart des flammes.
 - N'insérez pas de lentille métallique dans l'appareil. Il y aurait un risque de court-circuit.
 - Pour éviter une décharge rapide, évitez que l'appareil ne se trouve dans un environnement trop sec.
 - Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez un spécialiste.

BATTERIE

Le haut-parleur est doté d'une batterie au lithium rechargeable intégrée. Chargez la batterie comme suit :

1. Insérez le câble de chargement dans la prise DC 5V du produit. Connectez la prise USB à un ordinateur ou à un adaptateur AC/DC. Le témoin lumineux devient rouge pour indiquer que la batterie est en cours de charge.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint.

COUPLER LE HAUT-PARLEUR AVEC UN APPAREIL

Activez le mode de connexion avec l'appareil éteint.

Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 6 secondes jusqu'à ce que les lumières rouge et bleue clignotent en permanence. Le haut-parleur est maintenant prêt pour la connexion.

CONSEILS

Veillez vous assurer que le haut-parleur est déconnecté lorsque vous essayez de vous connecter à d'autres appareils.

1. Allumez votre téléphone portable et activez la connexion sans fil.
2. Cherchez l'appareil « Ale-hop 9566303 ».
3. Connectez votre appareil avec « Ale-hop 9566303 ». Si un mot de passe est demandé, tapez « 0000 ».

ASTUCES

Une fois que le haut-parleur est connecté à votre téléphone portable, il se connectera automatiquement dès que la connexion sans fil de votre téléphone portable sera activée.

DESCRIPTION DES BOUTONS

- On/off pour allumer et éteindre le haut-parleur.
- Appuyez brièvement pour passer à la chanson précédente, appuyez longuement pour diminuer le volume.
- Appuyez brièvement pour passer à la chanson suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume.
- Pour décrocher ou raccrocher un appel.
- Pour lancer ou mettre en pause la musique.



NOTES

1. Appuyez rapidement sur le bouton du téléphone pour recomposer un appel.

RESOLUTION DES PROBLÈMES

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. PROBLÈME : Je ne peux pas allumer le haut-parleur.
 CAUSE : Pile vide
 SOLUTION : Recharger la batterie | <ol style="list-style-type: none"> 2. PROBLÈME : Impossible d'établir une connexion avec le haut-parleur.
 CAUSE : Le haut-parleur est déjà connecté, mais il n'est pas en mode connexion.
 SOLUTION : Consultez la section « couplage avec le Ale-hop 9566303 » de votre appareil. |
|--|--|

INSTRUCTIONS

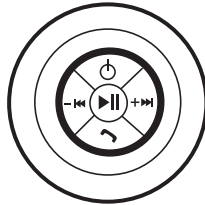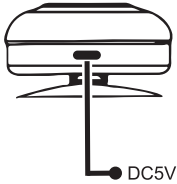

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Unterstützung: 3.0 + EDR
 Reichweite: 10 Meter
 Sendefrequenz: 2,4 Hz
 Spannungsversorgung: DC5V / 100-120 Ma
 Batterie: 3,7 V 400 mAh Lithium
 Ladezeit: ca. 2 Stunden
 Betriebsdauer: ca. 1,5 Stunden
 IP-Grad: IPx4
 Gerätegewicht: ca. 0,1 kg

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Halten Sie das Gerät von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und scharfen Kanten fern.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen fern.
- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände in das Gerät. Gefahr eines Kurzschlusses.
- Um eine statische Aufladung zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht in einem extrem trockenen Klima.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern wenden Sie sich an eine autorisierte Fachkraft.

BATTERIE

Dieser Lautsprecher wird durch eine integrierte wiederaufladbare Lithium-Batterie betrieben. Laden Sie den Akku wie folgt auf:

1. Stecken Sie das Ladekabel in die DC 5V-Buchse am Gerät. Schließen Sie den USB-Stecker an einen PC oder einen AC/DC-Adapter an. Die LED-Anzeige leuchtet rot und der Akku wird geladen.
2. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die ROTE LED-Anzeige.

KOPPELN DES LAUTSPRECHERS MIT EINEM GERÄT

Aktivieren Sie den Kopplungsmodus des Lautsprechers, wenn er sich im ausgeschalteten Modus befindet.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste ca. 6 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED und die blaue LED konstant blinken. Jetzt ist der Lautsprecher für die Kopplung bereit.

TIPPS

1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein und aktivieren Sie die WLAN-Funktion.
2. Die Suche nach dem Gerät „Ale-hop 9566303“ wird angezeigt.
3. Koppeln Sie Ihr Gerät mit „Ale-hop 9566303“. Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein.

TRICKS

Wenn dieser Lautsprecher einmal mit Ihrem Mobiltelefon gepaart und verbunden ist, wird er beim nächsten Einschalten automatisch mit Ihrem Mobiltelefon verbunden, solange die WLAN-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist.

TASTENBESCHREIBUNG

- ⏻ - Ein/Aus-Schalter zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
- ⏪ - Kurzes Drücken für den vorherigen Titel, langes Drücken für das Absenken der Lautstärke.
- ⏩ - Kurzes Drücken für den nächsten Titel, langes Drücken für das Aufdrehen der Lautstärke.
- ☎ - Telefon: Zum Annehmen oder Auflegen eines Telefonats.
- ⏸ - Wiedergabe/Pausieren der Musik.

HINWEISE


1. Sie können die Telefonatstaste schnell drücken, um einen Anruf erneut zu wählen.

FEHLERSUCHE

1. SYMPTOME: Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.
 URSACHEN: Akku leer
 LÖSUNGEN: Laden Sie den Akku auf

2. SYMPTOME: Es ist nicht möglich, den Lautsprecher zu koppeln.
 URSACHEN: Der Lautsprecher ist bereits eingeschaltet, und er befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
 LÖSUNGEN: Gehen Sie zum Abschnitt „Ale-hop 9566303 mit einem Mobiltelefon oder anderen Gerät koppeln“.

INSTRUCTIONS

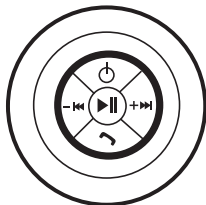

SPECIFICHE TECNICHE

Supporto: 3.0 + EDR
 Portata: 10 metri
 Frequenza di trasmissione: 2,4 Hz
 Alimentazione elettrica: DC5V / 100-120 Ma
 Batteria: 3,7 V 400 mAh al litio
 Tempo di ricarica: 2 ore circa
 Tempo di funzionamento: 1:50 circa
 Grado IP: IPx4
 Peso unitario: 0,1 kg circa

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservarlo per riferimenti futuri.

- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, luce solare diretta e bordi taglienti.
- Tenere il dispositivo lontano da fiamme.
- Non inserire alcun oggetto metallico nel dispositivo. Rischio di cortocircuito.
- Per evitare un rapido scaricamento, non utilizzare il dispositivo in un clima estremamente secco.
- Non riparare l'unità da soli ma contattare uno specialista autorizzato.

BATTERIA

Le haut-parleur est doté d'une batterie au lithium rechargeable intégrée. Chargez la batterie comme suit :

1. Inserire il cavo di ricarica nella presa DC 5V sull'unità. Collegare la presa USB a un PC o adattatore AC/DC. L'indicatore a LED diventa rosso e la batteria è in carica.
2. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore ROSSO si spegne.

ACCOPPIAMENTO DELL'ALTOPARLANTE AL DISPOSITIVO

Attiva la modalità di accoppiamento dell'altoparlante quando è spento. Tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per circa 6 secondi fino a quando il LED rosso e il LED blu lampeggiano costantemente. Ora l'altoparlante è pronto per l'accoppiamento.

SUGGERIMENTI

Assicurati che l'altoparlante sia scollegato quando provi a connetterti con altri dispositivi.

1. Accendi il cellulare e attiva la funzione wireless.
2. Cerca il dispositivo "Ale-hop 9566303".
3. Accoppia il tuo dispositivo con "Ale-hop 9566303". Se è necessaria la password, digitare "0000".

TRUCCHI

Una volta che questo altoparlante è accoppiato e connesso al tuo telefono cellulare, la prossima volta che lo accendi, si conatterà automaticamente al tuo telefono cellulare finché il wireless del telefono è acceso.

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

- ⏻ - ON/OFF consente di accendere o spegnere l'unità.
- ⏮ - Pressione breve per il brano precedente, pressione lunga per abbassare il volume.
- ⏭ - Pressione breve per il brano successivo, Pressione lunga per aumentare il volume.
- ☎ - Telefono: Per rispondere o terminare una telefonata.
- ⏸ - Riproduci/Metti in pausa la musica.

NOTE


1. È possibile premere rapidamente il pulsante del telefono per evidenziare una chiamata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. PROBLEMA: Impossibile accendere l'altoparlante.
 CAUSA: Batteria scarica
 SOLUZIONE: Caricare la batteria

2. PROBLEMA: Impossibile accoppiare l'altoparlante.
 CAUSA: L'altoparlante è già acceso e non è in modalità di accoppiamento.
 SOLUZIONE: Fare riferimento alla sezione "Abbinamento di Ale-hop 9566303" al cellulare o altro dispositivo.

UPUTE

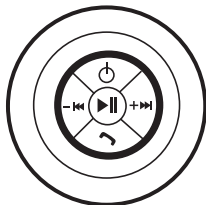

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Podrška: 3.0 + EDR
 Domet: 10 metara
 Frekvencija prijenosa: 2.4G Hz
 Napajanje: DC5V/100-120mA
 Baterija: 3,7V 400mAh litij
 Vrijeme punjenja: približno 2 sata
 Vrijeme rada: približno 1,5 sati
 IP razred: IPx4
 Težina jedinice: približno 0,1 kg

SIGURNOSNE UPUTE

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije pokretanja uređaja i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- Držite uređaj podalje od topline, izravne sunčeve svjetlosti i oštrih rubova.
- Držite uređaj podalje od otvorenog plamena.
- Nemojte umetati nikakve metalne predmete u uređaj. Rizik od kratkog spoja.
- Da biste izbjegli statički naboj, nemojte koristiti uređaj u iznimno suhim klimama.
- Nemojte sami popravljati jedinicu, već kontaktirajte ovlaštenog stručnjaka.

BATERIJA

Ovaj zvučnik pokreće integrirana punjiva litijeva baterija. Punite bateriju kako slijedi:

1. Umetnite kabel za punjenje u DC 5V utičnicu na jedinici. Povežite USB priključak u PC ili AD/DC adapter. LED lampica počinje svijetliti crveno, a baterija se puni.
2. Kad je baterija potpuno napunjena, CRVENA LED lampica će se isključiti.

UPARIVANJE ZVUČNIKA I UREĐAJA

Attiva la modalità di accoppiamento dell'altoparlante quando è spento. Tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per circa 6 secondi fino a quando il LED rosso e il LED blu lampeggiano costantemente. Ora l'altoparlante è pronto per l'accoppiamento.

SUGGERIMENTI

Assicurati che l'altoparlante sia scollegato quando provi a connetterti con altri dispositivi.

1. Accendi il cellulare e attiva la funzione wireless.
2. Cerca il dispositivo "Ale-hop 9566303".
3. Accoppia il tuo dispositivo con "Ale-hop 9566303". Se è necessaria la password, digitare "0000".

TRUCCHI

Una volta che questo altoparlante è accoppiato e connesso al tuo telefono cellulare, la prossima volta che lo accendi, si conatterà automaticamente al tuo telefono cellulare finché il wireless del telefono è acceso.

OPIS TIPKI

- ⏻ -On/off za uključivanje ili isključivanje jedinice.
- ⏮ -Kratko pritisnite za prethodnu pjesmu, a dugo pritisnite za smanjivanje glasnoće.
- ⏭ -Kratko pritisnite za iduću pjesmu, a dugo pritisnite za pojačavanje glasnoće.
- ☎ -Telefon: Za javljanje ili prekid telefonskog poziva.
- ⏸ -Reproduciraj/Pauziraj glazbu.

NAPOMENE:

1. Možete brzo pritisnuti telefonsku tipku za ponovno pozivanje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA



1. SIMPTOMI: Zvučnik se ne može uključiti.
 UZROCI: Baterija je prazna.
 RJEŠENJA: Napunite bateriju.

2. SIMPTOMI: Nije moguće upariti zvučnik.
 UZROCI: Zvučnik je već uključen i nije u načinu uparivanja.
 RJEŠENJA: Pogledajte odjeljak "Uparivanje Ale-hop 9566303 s mobilnim telefonom ili drugim uređajem"

تعليمات

المواصفات الفنية

الدعم: EDR + 3.0
 المدى: 10 أمتار
 تردد الإرسال: Hz 2,4
 مزود الطاقة: DC5V / 100-120 Ma
 البطارية: 3,7 400 mAh ليثيوم
 وقت الشحن: 50 دقيقة
 وقت التشغيل: تقريبا. 1,50/1 ساعة
 فئة: IPx4
 وزن الوحدة: تقريبا. 0,1 كجم

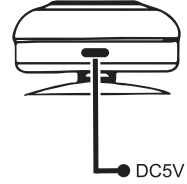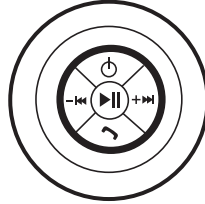

البطارية

يتم تشغيل هذه السماعة ببطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن. اشحن البطارية كما يلي:
 1. أدخل كابل الشحن في المقبس DC 5V بالوحدة. قم بتوصيل قابس USB بجهاز كمبيوتر شخصي أو محول AC/DC.
 يتحول مؤشر LED إلى اللون الأحمر ويتم شحن البطارية.
 2. عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، ينطفئ مؤشر LED الأحمر.

تعليمات الأمان

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.
 - احفظ الجهاز بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والحواف الحادة.
 - احتفظ بالجهاز بعيداً عن اللهب المكشوف.
 - لا تدخل أي جسم معدني في الجهاز. خطر حدوث ماس كهربائي.
 - لتجنب الشحنات الساكنة، لا تستخدم الجهاز في مناخ شديد الجفاف.
 - لا تقم بإصلاح الوحدة بنفسك، ولكن اتصل بأخصائي معتمد.

إقران مكبر الصوت بالجهاز

قم بتنشيط وضع اقتران السماعة عندما تكون في وضع إيقاف التشغيل. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 6 ثوانٍ حتى يومض المصباح الأحمر والصمام الأزرق باستمرار. الآن مكبر الصوت جاهز للإقران.

نصائح

1. قم بتشغيل هاتفك المحمول وتنشيط الوظيفة اللاسلكية.
2. سيظهر البحث عن الجهاز "Ale-hop 9566303".
3. قم بإقران جهازك بـ "Ale-hop 9566303". إذا كانت كلمة المرور مطلوبة، فاكذب "0000".

المهارات

بمجرد إقران هذه السماعة وتوصيلها بهاتفك المحمول، في المرة القادمة عندما تقوم بتشغيل هذه السماعة، سيتم توصيلها بهاتفك المحمول تلقائياً طالما أن الاتصال اللاسلكي بهاتفك قيد التشغيل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. الأعراض: لا يمكن تشغيل مكبر الصوت.
 الأسباب: البطارية فارغة.
 الحل: اشحن البطارية
2. الأعراض: تعذر إقران السماعة.
 الأسباب: مكبر الصوت قيد التشغيل بالفعل وليس في وضع الاقتران.
 الحل: راجع قسم إقران "Ale-hop 9566303" بجهاز محمول أو جهاز آخر.

وصف الزر

- ⏻ مفتاح تشغيل/إيقاف: تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.
- ⏸ - اضغط لفترة قصيرة للأغنية السابقة، اضغط لفترة طويلة لخفض مستوى الصوت.
- ⏩ + اضغط قصيراً للأغنية التالية، اضغط لفترة طويلة لرفع مستوى الصوت.
- 📶 الهاتف: لالتقاط أو إنهاء مكالمة هاتفية.
- 🎵 تشغيل/إيقاف الموسيقى.

ملاحظات

- 1 يمكنك الضغط على زر الهاتف بسرعة لتميز مكالمة.

ALE-HOP

